AIRIS TD118



MANUAL DE USUARIO

AIRIS TD118



MANUAL DE USUARIO

Por favor, lea detenidamente este manual de usuario para realizar una utilización correcta de este aparato y guárdelo para futuras consultas.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- 1) Lea estas instrucciones
- 2) Conserve estas instrucciones.
- 3) Siga todas las Advertencias.
- 4) Siga todas las instrucciones
- 5) No utilizar este dispositivo cerca del agua.
- 6) Limpiar solamente con un paño seco.
- No obstruir ninguna abertura de ventilación, instalar de acuerdo con las instrucciones.
- 8) No instalar cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que producen calor.
- 9) No anular la conexión a tierra del enchufe. Si el enchufe suministrado no se puede conectar en su toma de corriente, consulte a un electricista para la sustitución de la toma de corriente obsoleta.
- 10) Proteger el cable de alimentación, especialmente cerca de los enchufes, tomas de corriente, y el punto de salida del aparato.
- 11) Utilizar solamente accesorios especificados por el fabricante.
- 12) Desenchufe el aparato durante tormentas con descargas eléctricas o cuando no se utilice durante largos periodos de tiempo.
- 13) Remita las reparaciones al servicio técnico especializado. Es necesario efectuar una reparación cuando el aparato se haya averiado de cualquier forma, como cuando el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, se haya derramado líquido encima o se hayan introducido objetos en el interior, se haya expuesto a la lluvia o humedad, no funcione normalmente o se haya caido.
- 14) El enchufe a la red eléctrica se usa como dispositivo de desconexión.
- 15) No se debe impedir la ventilación cubriendo los orificios de ventilación con objetos, como periódicos, manteles, paños, etc.
- 16) No se deben colocar objetos incandescentes, como velas encendidas, encima del aparato.

- 17) Se debe prestar atención a los aspectos medioambientales cuando se vayan a desechar las pilas.
- 18) Utilice el aparato a una temperatura adecuada.
- 19) El equipo no debe exponerse a goteos o derramamiento de líquidos.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o shock eléctrico, no exponga este aparato a la lluvia o humedad.

ADVERTENCIA: No exponga las pilas a una fuente de calor excesivo como los rayos del sol, el fuego u otras fuentes de calor similares.





El símbolo indica que se encuentran presentes tensiones peligrosas que constituyen un riesgo de descarga eléctrica en el interior de esta unidad.



Este símbolo indica que hay instrucciones de manejo y mantenimiento importantes.



Este símbolo indica que este producto incorpora un doble aislamiento. Durante los mantenimientos o reparaciones, utilice piezas idénticas para las sustituciones.

PRECAUCIÓN:



Durante una tormenta electroestática, puede que se aprecie un mal funcionamiento.

La memoria USB externa debe conectarse directamente a la unidad. No debe utilizarse ningún cable de extensión USB con el fin de evitar interferencias y errores en la transferencia de datos.






No tire nunca este equipamiento electrónico con los desechos domésticos. Pida información a su ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no arruine el medio ambiente. Respete siempre las normas vigentes en la materia. Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la ley. La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el equipamiento electrónico se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España en materia de reciclaje.

Índice	
muloc	
1. PANEL FRONTAL Y TRASERO	Pág.6
2. MANDO A DISTANCIA	Pág.7
3. CONEXIONES	Pág.11
4. INTERFAZ DE USUARIO	Pág.12
5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	Pág.36
6 ESPECIFICACIONES	Pág.37

6. ESPECIFICACIONES


1 PANEL FRONTAL Y TRASERO

1. Panel Frontal



- 1. Sensor del mando a distancia: Utilizado para recibir la señal del mando a distancia
- 2. USB: Usado para conectar un dispositivo USB externo.

2. Panel Posterior



- 1. Entrada RF: Entrada de antena.
- 2. Salida RF: Salida de antena.
- 3. Euroconector: Para conectar a su Televisor.
- 4. Cable de alimentación: Para conectar su equipo a la corriente eléctrica.

2. MANDO A DISTANCIA



Funciones del mando a distancia:

- 1. MUTE: se utiliza para desactivar o activar el sonido
- 2. TECLAS NUMÉRICAS: se utilizan para seleccionar el número de canal o introducir números en los menús
- RECALL: se utiliza para alternar entre los dos últimos canales visualizados
- 4. INFO: se utiliza para mostrar informaciones acerca del canal visualizado, o bien informaciones más detalladas acerca del programa en curso durante el modo de reproducción normal
- 5. SUBTITLE: permite mostrar en la pantalla los diferentes modos de subtítulos emitidos para un canal específico
- 6. EXIT: se utiliza para volver a la pantalla o menú anterior
- 7. CH+: se utiliza para desplazarse por las diferentes pantallas de menú o cambiar de canal durante el modo de reproducción normal
- VOL+: se utiliza para desplazarse por las diferentes pantallas de menú o modificar el volumen durante el modo de reproducción normal
- OK: se utiliza para confirmar la selección efectuada dentro de un menú
- 10. RECLIST: muestra la lista de programas grabados
- 11. TECLAS DE COLORES (ROJA, VERDE, AMARILLA, AZUL): se utilizan para activar las diferentes funciones en la pantalla de teletexto(TEXT) y en otros menús
- 12. STOP: para detener la grabación actual, o detener la reproducción para regresar al modo DTV
- 13. TV/RADIO: para cambiar entre canales de TV y emisoras de radio
- 14. GRABACIÓN: para grabar un programa manualmente y seleccionar la duración de la grabación si se presiona de nuevo
- 15. AVANCE RÁPIDO: para ajustar la velocidad de avance si está en

modo de reproducción

- 16. STANDBY: se utiliza para alternar entre los modos de funcionamiento (ON) y de espera (STANDBY) del sintonizador digital
- 17. FAVORITE: se utiliza para acceder a sus canales favoritos previamente guardados
- 18. AUDIO: se utiliza para seleccionar las pistas de audio disponibles, o bien programar los diferentes modos de sonido: LR (estéreo), LL (altavoz izquierdo), RR (altavoz derecho)
- 19. MENU: se utiliza para acceder a la pantalla de menú principal
- 20. EPG: se utiliza para mostrar información acerca del programa en curso, así como del programa emitido a continuación
- 21. VOL-: se utiliza para desplazarse por las diferentes pantallas de menú o modificar el volumen durante el modo de reproducción normal
- 22. CH-: se utiliza para desplazarse por las diferentes pantallas de menú o cambiar de canal durante el modo de reproducción normal
- 23. TEXT: se utiliza para mostrar la función de teletexto en la pantalla en caso de que dicha función esté disponible en el canal emitido
- 24. PAUSE: se utiliza para interrumpir provisionalmente o reanudar el programa en curso
- 25. RETROCESO RÁPIDO: para ajustar la velocidad de retroceso si está en modo de reproducción

NOTA:

SUBTITLE/TEXT/IDIOMA: pueden no estar disponibles para todos los canales

ROJO/VERDE/AMARILLO/AZUL: pueden tener funciones específicas en menús distintos

Instalación de las pilas

Retire la cubierta del compartimento para pilas del mando a distancia y ponga 2 pilas tipo AAA dentro del compartimento.

El diagrama dentro del compartimento para pilas, muestra la forma correcta de instalar las pilas.

1. Abra la cubierta











Uso del Mando a distancia

Para usar el Mando a distancia, oriéntelo hacia la parte frontal del dispositivo. El mando a distancia tiene un alcance de hasta 7 metros y un ángulo de hasta 60 grados.



El Mando a distancia no funcionará si su trayectoria está bloqueada.




La luz solar o luces muy brillantes pueden disminuir la sensibilidad del Mando a distancia.

3. CONEXIONES

PRECAUCIÓN:

Asegúrese de comprobar que la tensión de la toma de pared es la misma que la del receptor. Para prevenir el riesgo de electrocución, no abra la cubierta de parte trasera del receptor.

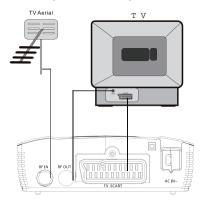

NOTA:

Cuando conecte el receptor a otro equipo, por ejemplo TV, VCR o amplificador, asegúrese de consultar las instrucciones del manual de usuario pertinente. Asimismo, asegúrese de desconectar todos los equipos de la red de alimentación antes de proceder a la conexión.

4. INTERFAZ DE USUARIO

1. Instalación rápida

1.1 Configurar el país y el idioma

El usuario puede seleccionar el país y el idioma preferidos en la página de

Configuración - Instalación.

OSD

- (1) Presione el botón <Menú> para entrar en el menú principal.
- (2) Presione el botón <izquierda/derecha> para seleccionar la opción CONFIGURACIÓN.
- (3) Presione el botón <arriba/abajo> para seleccionar la opción Instalación
- (4) Presione el botón <OK> para entrar en la página de Instalación.
- (5) Presione el botón <arriba/abajo> para seleccionar país (Country)
 (6) Presione el botón <izquierda/derecha> para seleccionar configura-
- ción de país (Country Setting)
 (7) Presione el botón <arriba/abajo> para seleccionar la opción idioma
- (8) Presione el botón <izquierda/derecha> para configurar el idioma.
- Si no hay base de datos de canales en el STB, comenzará directamente en el paso (5) al iniciar.

1.2 ¿Cómo sintonizar los canales?

Presione el botón <ROJO> para comenzar la sintonización automática Auto-Scan o

el <VERDE> para búsqueda manual Manual-Scan.

1.2.1 Sintonizado automático

El sintonizado automático borrará los canales almacenados.

Siga los pasos (1)-(8) de la sección 1.1.

- (9) Presione el botón <ROJO> para confirmar el borrado de canales.
- (10) Presione el botón <OK> para confirmar la acción de borrado y comenzar el sintonizado automático.

El usuario puede presionar el botón <Exit> para salir en cualquier momento. Vea la Fig. 1. Más adelante, si desea sintonizar de nuevo, puede seguir el procedimiento de Instalación Rápida especificado anteriormente.

El Auto Scan lleva un cierto tiempo en ponerse en funcionamiento. El usuario puede presionar el botón <Exit> en cualquier momento para salir. Ver fig.1.



Fig 1. Mesage para borrarla base de datos.

1 2 2 Sintonizado manual

El sintonizado manual añade los resultados a la lista de canales; no borra el listado anterior. Sin embargo, el usuario debe conocer la Frecuencia y el Ancho de Banda para el sintonizado. Si el usuario sintoniza la misma Frecuencia y Ancho de Banda más de una vez, se sobreescribirá sobre los programas previos. Siga los pasos (1)-(8) de la sección 1.1.

- (9) Presione el botón <VERDE> para entrar en la página de sintonizado manual Manual Scan.
- (10) Presione el botón <arriba/abajo> para seleccionar la opción Frecuencia- frequency.
- (11) Presione el botón <0-9> para introducir el valor de frecuencia.
- (12) Presione el botón <arriba/abajo> para seleccionar la opción Ancho de

Banda -handwidth

- (13) Presione el botón <izquierda/derecha> para configurar el valor de Ancho de Banda.
- (14) Presione el botón <OK/EXIT> para comenzar el sintonizado o salir. Ver Fig.2.



Fig 2. Edición de Escaneo Manual

2. Uso del menú

Una vez se ha completado el sintonizado de canales y todos los canales están almacenados en la base de datos, puede comenzar a ver los canales de TV, o escuchar las emisoras de radio.

Otras configuraciones.

2.1. Menú principal

Menú principal para realizar diferentes ajustes.

- (1) Presione el botón < Menú> para entrar en el Menú Principal.
- (2) Presione el botón < Info> para mostrar la información de versión del sintonizador TDT.

2.2. Configuración

Ajuste de las configuraciones de sistema del sintonizador TDT.

2.2.1 Instalación

Ajuste de las configuraciones de recepción y reproducción de canales del sintonizador TDT.

2.2.1.1 Configuración de país

Seleccione el país para las opciones de la sintonización automática, sintonización manual y zona horaria.

NOTA: Cambiar la configuración de país cambiará automáticamente la Zona Horaria por defecto, y configurará la frecuencia y ancho de banda por defecto para la sintonización Automática.

2 2 1 2 Idioma OSD

Configura el idioma en Pantalla.

2.2.1.3 Idioma AUDIO

Configura el idioma para el visionado de programas.

2.2.1.4 Idioma de los Subtítulos

Configura el idioma en el que se muestran los subtítulos.

2.2.1.5 Seleccione LCN OFF si desea recolocar canales

Configura el Número Lógico de Canal a encendido o apagado.

NOTA: LCN es un número que identifica de forma unívoca un canal de forma lógica; esta opción es popular en algunos países europeos como Inglaterra o Francia.

2.2.1.6 Zona horaria automática / Zona horaria

Le permite habilitar o desactivar la actualización automática de compensación horaria. Si conoce el tiempo GMT (Hora Media de Greenwich) de su localización desactive la Zona Horaria Automática (off) y seleccione la Zona Horaria apropiada; de no ser así, seleccione la opción ENCENDIDO/on, y deje que el sistema actualice la zona horaria automáticamente, según la corriente de transporte. Ver Fig. 3

NOTA: Algunos países se extienden sobre más de una Zona Horaria.

2.2.1.7 Escaneo automático

Presione el botón <ROJO> o para comenzar la sintonización automática -Auto Scan. Consulte la sección 1.2.1 para más detalles.

2.2.1.8. Sintonización manual

Presione el botón <VERDE> o para comenzar la sintonización manual- Manual Scan. Consulte la sección 1.2.2 para más detalles.

2.2.2 Configuración de la TV

Configure el modo de imagen para la TV. Ver Fig. 3



Fig. 3 Configuración de la TV

2.2.2.1 Formato de la TV

Seleccione el formato de pantalla para ver los programas, tales como 4:3LB,

4:3PS, 16:9PB,16:9AUTO. 4:3LB (LetterBox): Para contenido en pantalla panorámica mostrado convencionalmente en 4:3 la TV mostrará barras negras encima y debajo de la imagen.

4:3PS (PanScan): Para contenido en pantalla panorámica mostrado convencionalmente en 4:3 los extremos izquierdo y derecho de la televisión se recortan.

16:9PB (PillarBox)/16:9 AUTO: Para contenidos de TV en pantalla panorámica 16:9

2.2.2.2 Modo de TV

Seleccione para que aparezca PAL, NTSC o AUTO. AUTO cambiará entre PAL o NTSC según el contenido del programa. Esta configuración debe coincidir con la de la TV del usuario.

2.2.2.3 Transparencia OSD

Configura la transparencia del Idioma en Pantalla. 1 es el más transparente.

2.2.2.4 Tiempo preestablecido de la banda de información

Configura el tiempo de presentación de la información en pantalla.

2.2.2.5 Salida de Vídeo

Selecciona el modo de salida de vídeo para la TV.

2.2.2.6 Mejora de Vídeo

Selecciona la mejora de vídeo. Ver Fig. 4

(1) Presione el botón <arriba/abajo> para seleccionar la opción de Mejora de

Vídeo.

- (2) Presione el botón <izquierda/derecha> para configurar la Mejora de Vídeo (3) Presione el botón <arriba/abajo> para seleccionar Tono de Piel o la Expansión Blanco/Negro
- (4) Presione el botón <arriba/abajo> para configurar el Tono de Piel o la Expansión Blanco/Negro.



Fig4. Mejora de Vídeo

2.2.3 Contraseña

Configure la contraseña para bloquear el menú, uno o varios canales. El usuario puede cambiar la contraseña aquí.

El código PIN por defecto es el 6666.

2.2.3.1 Bloqueo de Menú sistema

Bloquea los menús mediante una contraseña.

2.2.3.2 Bloqueo de Canal

Bloquea el canal que haya sido configurado en estado de bloqueo al encender el Bloqueo de Canal. Consulte la sección 2.3.1.2 para más detalles.

2.2.3.3 Censura/límite por edades

Bloquea el programa mediante una contraseña y un rango de censura. La información sobre censura aparece en los contenidos del programa. Utilice la clasificación de censura por edades; el usuario tendrá que introducir la contraseña correcta para ver el programa.

2.2.4 Temporizador Avanzado

El usuario puede configurar el temporizador para ver un programa según fecha y hora, bien manualmente o desde la Guía de Radio/TV (ver sección 2.3.2). Cuando lleguen la fecha y hora configuradas, el sintonizador TDT cambiará automáticamente al programa deseado. Presione cualquier tecla excepto el botón <Vol-/Vol+/Mute>; el sintonizador TDT pregunta al usuario si desea cancelar o no el programa seleccionado. El usuario puede borrar el evento cuando no esté activado.

2.2.5 Configuración Predeterminada

Restituye la configuración del sintonizador TDT por defecto. Todas las selecciones realizadas por el usuario revertirán a los valores de fábrica, y la lista de canales se borrará.

2.3 TV/Radio

Hay dos tipos de programa: TV y Radio. El uso de la Lista y la Guía de TV y

Radio son muy similares. Pongamos la TV como ejemplo.

2.3.1 Lista

El usuario puede operar algunas funciones en Lista. Ver Fig. 5



Fig. 5 Lista de TV

2.3.1.1 Favoritos

El usuario puede navegar rápidamente arriba y abajo en su lista de programas favoritos según el filtro de favoritos. Hay 8 grupos de doritos para la configuración del usuario: Noticias, Deportes, Películas, Música, Compras, Viajes, Chico y Chica. Presione el botón <1-8> para configurar o Vaciar el grupo favorito Cuando la opción Favoritos esté seleccionada.

2.3.1.2 Bloqueo

Bloqueo le pedirá la contraseña antes de ver el programa, cuando esté encendido Configuración -> Password -> Channel/bloqueo de canal. Para más detalles, consulte la sección 2.2.3.2. Presione el bo-

tón <OK> para configurar o desactivar el estado de bloqueo cuando la opción esté seleccionada.

2.3.1.3 Editar

El usuario puede editar el nombre del programa. La longitud máxima es de 20 caracteres.

- (1) Presione el botón <izda/dcha> para seleccionar la opción Edit y el botón <arriba/abajo> para seleccionar el programa.
- (2) Presione el botón <OK> para mostrar la información del programa y presiónelo de nuevo para editar el nombre del programa.
- (3) Presione el botón <Arriba/abajo/izda/dcha/ROJO/VERDE> para seleccionar la letra.
- (4) Presione <OK> para finalizar la edición y regresar a la página de información de programa previa.
- (5) Presione el botón <ROJO> para guardar la edición y regresar a Lista, o presione <Exit> para regresar a Lista sin guardar.

2 3 1 4 Mover

Mover le permitirá mover la posición de los canales en la lista.

NOTA: Esta opción no aparece en la lista cuando Configuración->Instalación->LCN está configurado como encendido/ON.

2.3.1.5 Ordenar

Ordenar le permitirá ordenar los canales bien según A<->Z o Pay<->Free (de pago/gratuitos).

NOTA: Esta opción no aparece en la lista cuando Configuración->Instalación->LCN está configurado como encendido/ON.

2.3.1.6 Saltar

Saltará el programa cuando cambie de canales usando CH+/-. Presione el botón <OK> para configurar o desactivar el estado de salto de canal cuando la opción Saltar esté seleccionada.

2.3.1.7 Eliminar

Eliminar, borrará el programa de la lista de canales de forma perma-

nente. El usuario deberá volver a sintonizar para recuperarlo. Presione el botón <OK/VERDE> para seleccionar si desea borrar un canal o borrarlos todos cuando la opción Eliminar esté seleccionada.

2.3.1.8 Buscar

El usuario puede buscar el nombre del programa según palabra clave parcial. (1) Presione el botón <izquierda/derecha> para seleccionar la opción Buscar.

- (2) Presione el botón <OK> para acceder a la página de búsqueda.
- (3) Presione el botón <Arriba/abajo/izda/dcha/0-9/ROJO/VERDE> para introducir la palabra clave.
- (4) Presione el botón <OK> para buscar y regresar a la lista. El programa coincidente aparecerá resaltado.
- (5) Presione el botón <VERDE/AMARILLO> para el programa actual previo o siguiente.

2.3.2 Guía EPG

Pulse guía EPG (Guía Electrónica de Programas) Ver Fig. 6

- (1) Presione el botón <arriba/abajo> para seleccionar el programa o evento.
- (2) Presione el botón <izquierda/derecha> para cambiar el evento o la fecha.
- (3) Presione el botón <OK> para salir de todos los menús o mostrar la información detallada del evento seleccionado.
- (4) Presione el botón <Exit> para volver al menú anterior.
- (5) Presione el botón <ROJO> para entrar en la página Programar (Reservar) y el botón
- <AMARILLO> para guardar después de editar. Si entra en conflicto con él mismo o con otro evento, un mensaje de conflicto aparecerá en pantalla. Si se programa una emisión con éxito se añadirá a Menú -> Configuración-> Temporizador avanzado (Ver sección 2.2.4).



Figura 6. Guía - Evento

2.4 Multimedia

Multimedia debe usarse con la memoria USB externa conectada; de no ser así, el mensaje "¡El dispositivo no está listo!" aparecerá en pantalla. Al retirar el dispositivo mientras ve fotos o reproduce MP3/WMA, el mensaje "¡Dispositivo retirado!" Se mostrará en pantalla, y saldrá al menú principal.

2.4.1 Mi álbum

Mi álbum puede mostrar fotos en formato JPG, BMP y GIF y operar con ellas. Si hay fotos en la carpeta de raíz del dispositivo, se mostrarán en modo Miniatura; de no ser así, comenzará en modo Carpeta. Presione el botón <AZUL> para cambiar al modo Carpeta y el botón <Exit- para regresar al modo Miniatura de nuevo.

2.4.1.1 Miniatura/Carpeta

La información (ancho /alto / fecha) de la foto seleccionada se mostrará en la parte inferior izquierda en modo Miniatura, y en la parte superior derecha en modo Carpeta. Ver Figura7.



Figura 7. Mi Album - Miniatura

Presione el botón <arriba/abajo/izda/dcha> para navegar por las carpetas o archivos.

Presione el botón <OK> para ver la foto seleccionada, y presione de nuevo para comenzar la exposición de diapositivas.

Presione el botón <Info> para ver la información de ayuda cuando esté mostrando una imagen o la secuencia.

2.4.1.2 Zoom

Presione el botón <ROJO> para acercar o alejar la imagen en modo visualización de imágenes.

El factor del zoom puede ser 25%, 50%, 100%, 150%, 200%. Si el factor del zoom es superior a 100%, presione el botón <arriba/abajo/izda/dcha> para moverse por la foto.

2.4.1.3 Rotación

Presione el botón <lzqda/dcha> para rotar a la izqda o dcha y el botón <AMARILLO/AZUL> para voltear horizontal o verticalmente en modo visualización. Después de rotar o voltear la foto y regresar al modo Miniatura, el efecto se mantendrá.

2.4.1.4 Exposición de diapositivas

Presione <OK> para ver la imagen del modo Miniatura o Carpeta y presione de nuevo para comenzar la presentación.

Presione el botón <ROJO> para reproducir o pausar la presentación. Presione el botón <VERDE> para configurar la reproducción de música de fondo durante la presentación.

Presione el botón <AMARILLO> para configurar la repetición o no de las imágenes.

Presione el botón <AZUL> para configurar el intervalo de tiempo entre la foto actual y la siguiente.

Presione el botón <arriba/abajo> para ir a la imagen previa o siguiente de forma instantánea.

2.4.2 Mi música

Mi Música puede reproducir archivos en formato MP3/WMA. Se muestra una barra de progreso, el espectro de audio, tiempo de reproducción actual y tiempo de reproducción total durante la reproducción. Ver figura 8.

Presione el botón <Info> para seleccionar el dispositivo USB externo, si lo ha conectado.



Figura 8. Mi música - Navegador

Presione el botón <arriba/abajo/izda/dcha> para navegar por las carpetas o archivos.

Presione el botón <OK> para comenzar la reproducción. Presione el botón de <ROJO> para reproducir o pausar. Presione el botón <VER-DE> para parar.

Presione el botón <AMARILLO> para configurar el modo de reproducción entre Repetir Todo. Repetir. Aleatorio. Repetición Desactivada.

Presione el botón <AZUL> para configurar la velocidad de adelanto automático a x2, x3, x4, Normal.

Presione el botón <izda/dcha/MUTE> para ajustar el volumen mientras suena la música

2 4 3 Mi Película

Mi Película puede reproducir archivos en formato MPEG2/4. Muestra el nombre del archivo en la esquina superior izquierda.

Use la tecla de información para conocer el tiempo de reproducción actual

v la información sobre el tiempo total, durante el visionado.

Presione el botón <Info> para seleccionar un dispositivo USB externo, si

lo ha conectado mientras navegaba, y para mostrar la barra de información de control durante la reproducción.

Presione el botón <a triba/abajo/izda/dcha/OK> para seleccionar las carpetas y archivos durante la navegación, y para cambiar entre el archivo previo/siguiente o ajustar el volumen durante la reproducción

Presione el botón <OK> para seleccionar un archivo para reproducir.

Presione el botón <ROJO> para reproducir o pausar el visionado.

Presione el botón <ROJO> para reproducir o pausar el visionado.

Presione el botón <VERDE> para ver secuencia a secuencia durante

el visionado.

Presione el botón <AMARILLO> para configurar la velocidad de retro-

ceso rápido a x2, x4, x8, x16, Normal.

Presione el botón <AZUL> para configurar la velocidad de adelanto automático a x2, x3, x8, x16, x32.

2.4.4. Mi Grabadora

Mi Grabadora permite al usuario ver los programas que han sido grabados, o configurar las opciones para el grabado. Por favor, tenga en cuenta que los formatos admitidos son FAT y FAT32.ln. En el menú de Listado grabado, el usuario puede ver o borrar el programa grabado. En el menú Dispositivo de grabación, el usuario puede seleccionar un medio de almacenamiento o una partición diferente en un medio de almacenamiento para sus grabaciones.

En el menú Preferencias de Grabación (guardando preferencias), el usuario puede cambiar el modo de Intervalo de Tiempo, Grabación con un solo botón, y la duración del periodo de grabación por defecto. Por favor, tenga en cuenta que el tamaño del Intervalo de Tiempo se calcula automáticamente, según el espacio disponible en el dispositivo de almacenamiento o en la partición actual; no se puede modificar.



Figura 9. Mi grabación.

Grabar con Timeshift:

La función Timeshift graba de forma temporal en la memoria USB externa, lo que usted está viendo en pantalla. Esto significa que si usted está viendo un programa y alguien le interrumpe pueda detener la emisión en directo y retomarla más tarde en el mismo punto donde lo dejó sin tener que perder ni un sólo minuto del programa que estaba viendo. Esta función también le permite avanzar y retroceder la

imagen a diferentes velocidades o ver una escena tantas veces como desee siempre dependiendo de la duración de la grabación.

Algunos ejemplos:

- Aunque le interrumpan mientras está viendo la televisión, puede ver la película entera sin perderse ni un minuto.
- Puede ver de nuevo a cámara lenta el gol que se acaba de marcar en un partido de fútbol.
- Puede volver a ver una gran escena sin perderse un segundo del programa.
- Puesto que usted va a llegar tarde, su pareja sintoniza una película a las diez en punto, pudiéndola ver juntos a las diez y cuarto.

Nota informativa:

- 1 La memoria timeshift se borrará en el momento que cambie de programa o apague el sintonizador TDT.
- 2 El uso de la función timeshift obliga al uso continuado de su memoria USB conectada. Por este motivo, con el fin de alargar la vida diti de su memoria USB, la opción viene deshabilitada por defecto.

En algunas ocasiones, el avance rápido y/o retroceso rápido pueden no responder adecuadamente. Esto puede ser debido a la velocidad de la memoria USB. Por ello, utilice la velocidad que su memoria USB soporte.

3 – Este sintonizador TDT reconoce la gran mayoría de memorias USB existentes en el mercado (los cuales trabajan bajo la norma estandar USB), pero es posible que, debido a la gran variedad, exista algún dispositivo el cual no pueda reconocer.

Intervalo de tiempo:

AUTO: Esta opción comenzará la grabación por Timeshift automáticamente para el programa que esté viendo.

PAUSA: Esta opción comenzará la grabación por Timeshift sólo cuando el usuario presione la tecla PAUSA.

OFF: Esta opción deshabilitará la grabación por Timeshift (opción que viene por defecto).

Grabación por Un Botón: "ON": Esta opción comenzará la grabación del programa que esté viendo directamente después de presionar la tecla RECORD/grabar.

"OFF": Esta opción posibilita que el usuario predetermine la duración de la grabación después de presionar la tecla RECORD.

Presione el botón <arriba/abajo/izquierda/derecha> para navegar en el menú.

Presione el botón <OK> para confirmar la selección o la modificación. Presione el botón <EXIT> para salir del menú actual.

Presione el botón <ROJO/VERDE/AMARILLO/AZUL> para las funciones especiales indicadas en en el menú.

NOTA:

Para la operatividad de la función GRABACIÓN/REPRODUCCIÓN, se necesita una memoria USB.

Antes de usar la memoria USB, por favor formatéela a través del sintonizador TDT.

Tenga en cuenta que FORMATEAR borrará todos los archivos en el por lo que debe hacer una copia de seguridad antes del formateo.



Figura 10. Lista de grabaciones

2.5 Accesorio

Hay tres opciones: Gomoku, Calendario, Calculadora. Gomoku
Presione el botón <arriba/abajo(izquierda/derecha> para configurar el
modo de iuego y la dificultad

Presione el botón <OK> para comenzar a jugar al Gomoku.

P1) Presione el botón <arriba/abajo/izquierda/derecha> para seleccionar la posición.

Presione el botón <OK> para poner la pieza. Calendario muestra el año, el mes y la fecha. Calculadora se emplea para hacer cálculos matemáticos.

3. Reproducción normal

Reproducción Normal hace referencia al funcionamiento del sintonizador TDT, mientras ve la TV o escucha la radio. Ver Fig. 11.



Fig 11, Reproducción normal -Radio

3.1 Información

Presione el botón «Info» una vez para mostrar una ventana con información. Dicha Ventana muestra en pantalla el número de programa, configuración favorita, hora actual, nombre de programa, evento actual y siguiente, bloqueo, codificación, subtítulos e información de teletexto.

Presione el botón <Info> cuando aparezca la Ventana para mostrar

información detallada y evento actual.

Presione el botón < Info> cuando aparezca la información detallada para mostrar información de programa actual. Ver Fig. 12.



Fig 12. Información de programa

3.2 Cambio de canal

El usuario puede cambiar de canal usando Ch+/- o introduciendo el número de canal directamente. Si el número introducido no se correspondiese con un canal, el STB lo ignorará. Alternativamente, presione el botón «Recall» para cambiar al último canal visto desde el canal que esté viendo actualmente.

3.3 Volumen

Para ajustar el volumen, presione el botón <Vol-/vol+>. Presione el botón <Mute> para silenciar.

Si ajusta el volumen mientras está silenciado, el silenciador se cancelará.

3.4 Lista de programas

Presione el botón <OK> para mostrar la Lista de Programas con número, nombre, y estado de bloqueo/codificación/saltar programa.

Presione el botón <arriba/abajo/izquierda/derecha> para cambiar el programa. Presione <OK/exit> para volver al modo de reproducción normal.

3.5 Audio

Cambie el canal de sonido y el modo de sonido a LR (estéreo) o LL (izquierda) o RR (derecha). Puede configurar el Idioma de audio en Configuración->Instalación->Idioma de audio

Ver figura 13.



Fig 13. Canal de Audio

Presione el botón <Audio> para mostrar la página del canal de audio.
Presione el botón <arriba/abajo> para seleccionar la opción Canal/
PID Audio o la opción Modo de Sonido

Presione el botón <izquierda/derecha> para configurar el valor.

3.6 Pausa

Pausa el vídeo y el audio. Tocar cualquier tecla cancelará la pausa.

3.7 Favoritos

El usuario puede navegar entre los programas favoritos dentro del mismo grupo de favoritos. Para más detalles sobre la configuración de favoritos, consulte la sección 2.3.1.1. Presione el botón AMARILLO para cambiar de grupo de favoritos en la lista de programas.

Presione el botón <CH +/-> para cambiar entre los mismos canales favoritos en modo de reproducción normal.

3.8 Teletexto

Muestra la pantalla del teletexto. El estilo de teletexto puede variar dependiendo del proveedor de contenidos. Ver figura 14.



Fig 14. Página de configuración de teletexto.

Presione el botón <Text> para mostrar la página de configuración de teletexto. Presione el botón <arriba/abajo> para seleccionar el idioma del teletexto, si el programa tiene teletexto.

Presione el botón <OK/EXIT> para salir de la página de configuración de teletexto. Presione el botón <0-9/arriba/abajo/izda/dcha> para cambiar de página de teletexto, si éste está disponible.

3.9 Subtítulos

Muestra subtítulos en pantalla. El estilo del subtítulo puede variar, dependiendo del proveedor de contenidos. Ver figura 15.

Presione el botón <Subtitle> para mostrar la página de configuración de subtítulos.

Presione el botón <arriba/abajo> para seleccionar el Idioma de los subtítulos, si el programa los tiene.

Presione el botón <OK/Exit> para salir de la página de configuración de subtítulos.




Fig 15. Página de configuración de subtítulos.

3.10 Subtítulos por teletexto

Muestra los subtítulos a través del teletexto. El estilo del subtítulo de teletexto puede cambiar dependiendo del proveedor de contenidos. Presione el botón <Text/subtitle> para mostrar la página de configuración de teletexto o subtítulos.

Presione el botón <izquierda/derecha> para seleccionar "TX subtitle" Presione el botón <Arriba/abajo> para seleccionar el idioma del subtítulo de teletexto. Presione el botón <OK/Exit> para salir de la página de configuración.

3.11 Guía

Presione el botón <GUIDE> en estado de reproducción normal; consulte la sección 2.3.2 para más detalles.

3.12 Mensaje

Algunos mensajes informan al usuario del estado actual de su sintonizador TDT.

3.12.1 No hay señal

El sintonizador TDT no puede recibir una señal (por ejemplo, si el cable se desconecta).

3.12.2 No hay servicio

El programa no tiene ningún contenido que mostrar

3 12 3 Servicio, codificado

La visualización es de pago y aparece codificada. Necesita contactar con el proveedor de contenidos para saber cómo decodificarla.

3.12.4 HDTV (no soportado)

Si el contenido del programa es de HDTV (alta definición), este sintonizador TDT no lo soporta.

3.12.5 Canal bloqueado

El programa está bloqueado a través de la configuración de bloqueo (ver sección 2.3.1.2) o a través del bloqueo de canal en la configuración de contraseña (ver sección 2.2.3.2).

El usuario debe introducir la contraseña correcta para ver el programa.

5. RESOLUCION DE PROBLEMAS

Si experimenta problemas con este sintonizador TDT o con su instalación, lea en primer lugar las secciones relevantes de este Manual de Usuario con atención, así como esta sección de Resolución de Problemas.

Problema	Causa posible	Qué hacer
No se encuentra señal	La antena está desconectada	Compruebe el cable de la antena
	La antena está dañada/mal orientada	Compruebe la antena
	Está fuera de la señal digital	Contacte con su distribuidor
Sin imagen o sonido	Sintonizado en un canal de datos	Cambie a otro canal
Mensaje de canal codificado	El canal está codificado	Seleccione un canal alternativo
No responde al mando a distancia	El receptor está apagado	Conecte y encienda el aparato
	El mando no apunta correctamente	Dirija el mando al panel delantero
	El panel delantero está obstruido	Compruebe que no haya obstáculos
	Las pilas del mando se han agotado	Cambie las pilas del mando
Olvidé el código de bloqueo de canales		Borre los canales bloqueados y vuelva a buscarlos
Tras cambiar el TDT a otra habitación, no recibe la señal digital	La nueva toma de la antena puede ir por un sistema de distribución que puede reducir la señal digital recibida por el aparato	Intente una toma directa de la antena.

6. ESPECIFICACIONES

Elemento	Especificación	
Sintonizador	Rango de frecuencia	VHF: 174 MHz a 230 MHz UHF: 470 MHz a 862 MHz
	Impedancia eléctrica Nivel de señal Ancho de banda	75 Ohm -7825 dbm 7/8 MHz
Demodulación	Demodulador Modulación OFDM Paquete de datos Intervalo de seguridad	COFDM 2K, 8K FFT, SFN y MFN 2K/8K ½, 1/8, 1/16, 1/32
Conectores	Entrada RF Euroconector TV	IEC 169-2 Conector Hembra Video compuesto – CVBS, RGB, audio Izda/dcha
Energía	Entrada Consumo de energía Consumo de energía en modo de espera	100/240V – 50/60 Hz 6W (máximo) < 1W
Pantalla	Relación de aspecto Resolución Relación de aspecto	PAL, NTSC 720x576 (PAL), 720x480 (NTSC) 4:3 (letterbox, pan¬scan), 16:9
Decodificación	Vídeo Audio	MPEG2 Transporte MP@ML MPEG2 Capa de Audio I&II
Otros	Compliancia Modos Audio	ETSI EN 300 744 DVB-T Derecha, Izquierda

^{*} Especificaciones sujetas a cambios sin notificación previa.



Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que su equipamiento eléctrico o electrónico debe ser desechado al final de su vida operativa separado de los desechos de su hogar. Hay sistemas de recolección específicos para el reciclado en la UE. Para más información, por favor contacte con las autoridades locales o con el distribuidor donde adquirió el producto.

* Todas las ilustraciones de este manual de usuario son sólo referencias.

PRECAUCIÓN:

No asumimos ninguna responsabilidad sobre el incumplimiento de las directrices arriba descritas o por el uso inapropiado del sintonizador TDT.

Nuestra empresa se reserva el derecho a realizar modificaciones en cualquiera de los contenidos de este manual de usuario sin anuncio público previo.

El contenido de este manual puede variar respecto al contenido real mostrado en el sintonizador TDT, en cuyo caso, este último debe imperar.



DECLARACIÓN DE CONEORMIDAD / DECLARATION DE CONEORMITY

Nombre del cuministrador/ Sunnilar's name: INFINITY SYSTEM S I

Dirección (Addrese: A2 Km 48 5 DADCELA 12 B D L DE CARANILLAS (GUADALA IADA)

Teléfono/Telenhone: 949 349 100

Eav: 040 340 173

0 | F | D 04 477507

-Declara, bain su responsabilidad que el equipo/Declare. Under their responsability tha the device: Descripción del aparato/Desige description: TDT

Marca/Branct AIRIS

Modelo /Model name: TDT AIRIS TD118YY

Eghricanta/Manufacturar INFINITY SYSTEM S I

DAÍS/Country ESDAÑA Ref. Modelo/ Model reference: TD118XX (X puede ser cualquier número entre 0 v 9 o letra de la A a la Z)

-Es conforme con las especificaciones técnicas que le son de aplicación en el día de la fecha según la Directiva 2005/32 del Parlamento Europeo y 2009/125/EC y en particular con / lt's agreed that the specifications are

according to the Furnne Parlament directive 2005/32 and 2009/125/FC and in particular with: Series específicas de ensayos de radio recogidos en la norma/Specific series of radio testino acording to the rules:

a) Relatives to the Directive 2005/32/FFC (amendment by 2009/125/FFC):

EN 62301EN62087-107/2009/EC-a

- EN 62301-2005 ₄EN62087-2009 +107/2009/EC
- IEC 60065-2001 + A1-2005 + A2-2010 +42-2010 +412-2011
- EN 60065-2002 ±A1-2006 ±A11-2008
- EN 55013:2001 ±41:2003 ±42:2006
- EN 61000-3-3:2008
- EN 55020-2007 + 411-2011
- EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009

En Guadalaiara, a 08 de noviembre de 2013.

D. José Vicente Molera Director General

